

Buton RWA  
FT4 K 24 V DC

RO Schema de conexiuni

147680-01

GEZE

## Simboluri și mijloace de reprezentare

Pentru a clarifica utilizarea corectă, informațiile importante și indicațiile tehnice sunt evidențiate.

Simbol	Semnificație
!	semnifică „Indicație importantă”; Informații pentru evitarea daunelor materiale, pentru înțelegerea sau optimizarea proceselor de lucru
i	semnifică „Informație suplimentară”
▶	Simbol pentru o activitate: Aici trebuie să faceți ceva. ▶ În cazul mai multor etape de acțiune, respectați ordinea.

## Indicații de siguranță


- Butonul RWA trebuie utilizat numai în legătură cu centralele de comandă de urgență GEZE E 260 N (VdS), MBZ 300, THZ și THZ Comfort.
- Conexiunea se realizează conform planului de conexiuni al centralei de comandă de urgență.
- Pozarea conductorilor și conexiunea trebuie realizată numai de o firmă autorizată pentru lucrări electrice.
- ▶ Respectați prevederile locale ale departamentului de pompieri.
- ▶ Plăcuța adezivă cu specificarea numărului butonului RWA se va lipi de către client pe partea interioară a butonului RWA.
- ▶ Protejați butonul RWA împotriva murdăriei rezultate în urma construcției.
- ▶ Fixați planul de conexiuni în butonul RWA.

## Scurtă descriere

- Butonul RWA FT4 K-24V CC servește declanșării manuale în caz de pericol (incendiu).
- Carcasă aplicată
- Putere de cuplare max. 100 mA la 24 V CC.
- Geam din sticlă înlocuibil.
- Culori livrabile:
  - portocaliu (similar RAL 2011)
  - roșu (similar RAL 3000)
  - albastru (similar RAL 5009)
  - gri (similar RAL 7035)
  - galben (similar RAL 1018)

## Montajul

- ! Butonul RWA trebuie să fie montat bine vizibil în casa scării sau coridor și nu trebuie acoperit de un canat deschis al ușii.

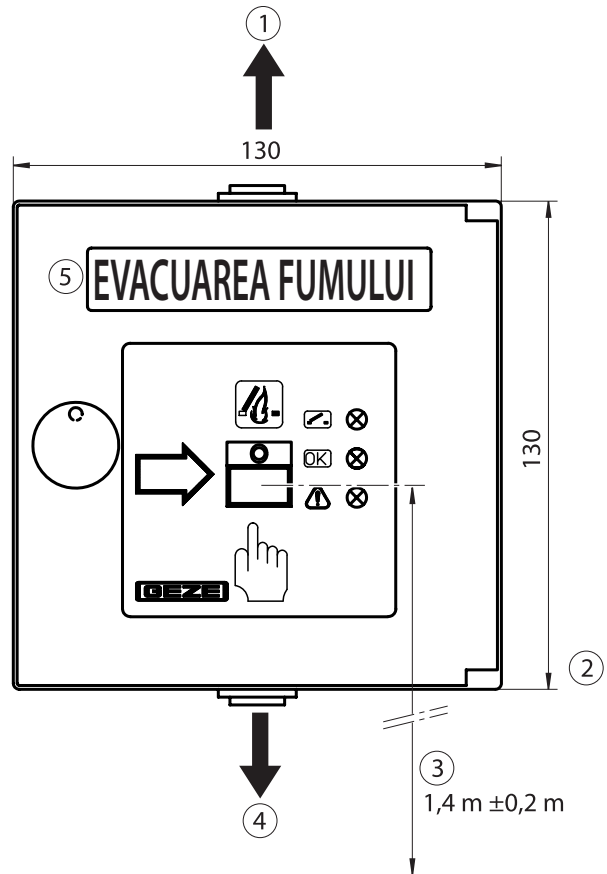

- 1 Către centrala de comandă de urgență sau doză de ramificație 4 × 2 × 0,8 cu ecran
- 2 Adâncime 32 mm
- 3 Distanță buton RWA – pardoseală
- 4 Către doza de ramificație a următorului buton RWA FT4 K-24 V DC 4 × 2 × 0,8 cu ecran
- 5 Plăcuță adezivă „Evacuarea fumului”

## Prima punere în funcțiune

- ▶ Racordați butonul RWA conform planurilor de conexiuni ale centralei de comandă de urgență utilizate.
- ▶ Testați funcționarea.
- ▶ Lipiți plăcuța adezivă „Evacuarea fumului” în limba dorită.
- ▶ După testul funcțional reușit, deschideți ușa butonului RWA și îndepărtați cartonul din spatele geamului din sticlă.



# Funcționare


- ! Butonul RWA trebuie să fie montat bine vizibil în casa scării sau culoar și nu trebuie acoperit de un canat deschis al ușii.

## În caz de incendiu

- ▶ Spargeți geamul (6) și apăsați tasta pentru incendiu (7).


## Afișaje în timpul funcționării

Poz.	Denumire	Afișaj lampă	Semnificație
1	Alarmă de incendiu	roșu	După acționarea tastei de alarmă sau a senzorului automat al centralei de comandă de urgență alocat
2	Fereastră DESCHIS	luminează galben luminează intermitent galben	Fereastra este deschisă, respectiv nu este închisă Motorul deschide sau închide
3	Funcționare ok	verde	Conexiunea de rețea și acumulator sunt în ordine, nu există defecțiuni
4	Defecțiune	galben	S-a detectat o defecțiune la centrala de comandă cu curent de urgență, de ex. ruptură de conductor, defecțiune acumulator, mesaj colectiv de defecțiune

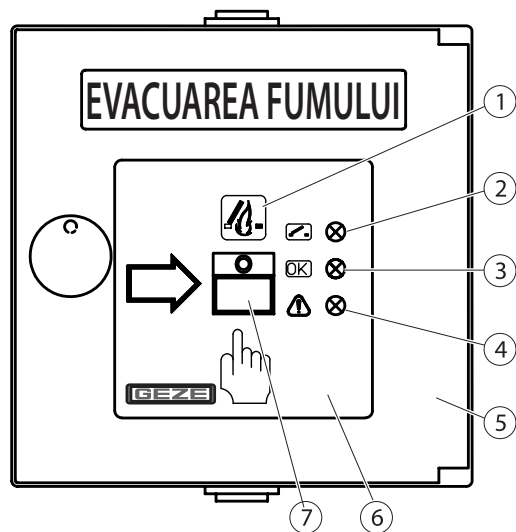

Închideți fereastra, după ce a fost declanșat butonul RWA, senzorul de fum/căldură sau instalația de semnalizare a incendiilor.

- ▶ Deschideți ușa (5) butonului RWA.
- ▶ Apăsați tasta ÎNCHIS/Reset (8).
- ▶ Închideți din nou ușa (5) butonului RWA.

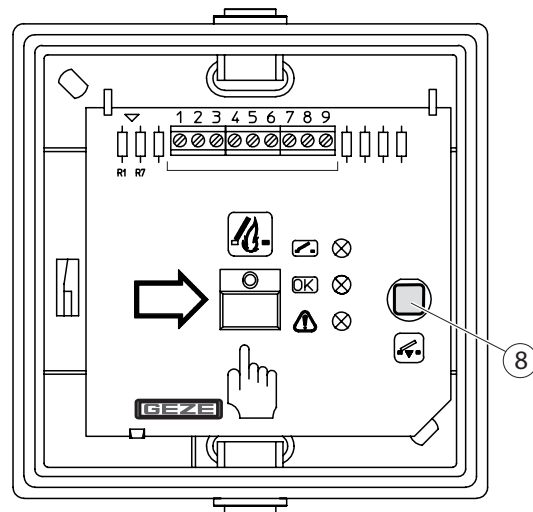

**Germany**

GEZE Sonderkonstruktionen GmbH  
E-Mail: sk.de@geze.com

GEZE GmbH  
Niederlassung Nord/Ost  
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH  
Niederlassung West  
E-Mail: essen.de@geze.com

GEZE GmbH  
Niederlassung Mitte  
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH  
Niederlassung Süd  
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH  
E-Mail: service-info.de@geze.com

**GEZE GmbH**

P.O.Box 1363  
71229 Leonberg  
Germany

GEZE Service GmbH  
Niederlassung Berlin  
E-Mail: service-info.de@geze.com

**Austria**  
GEZE Austria GmbH  
E-Mail: austria.at@geze.com

**Baltic States**  
GEZE GmbH Baltic States office  
E-Mail: office-latvia@geze.com

**Benelux**  
GEZE Benelux B.V.  
E-Mail: benelux.nl@geze.com

**Bulgaria**  
GEZE Bulgaria - Trade  
E-Mail: office-bulgaria@geze.com

**China**  
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.  
E-Mail: Sales-info@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.  
Branch Office Shanghai  
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.  
Branch Office Guangzhou  
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.  
Branch Office Beijing  
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

**France**  
GEZE France S.A.R.L.  
E-Mail: france.fr@geze.com

**Hungary**  
GEZE Hungary Kft.  
E-Mail: office-hungary@geze.com

**Iberia**  
GEZE Iberia S.R.L.  
E-Mail: info@geze.es

**India**

GEZE India Private Ltd.  
E-Mail: office-india@geze.com

**Italy**  
GEZE Italia Srl  
E-Mail: italia.it@geze.com

GEZE Engineering Roma Srl  
E-Mail: roma@geze.biz

**Kazakhstan**  
GEZE Central Asia  
E-Mail: office-kazakhstan@geze.com

**Poland**  
GEZE Polska Sp.z o.o.  
E-Mail: geze.pl@geze.com

**Romania**  
GEZE Romania S.R.L.  
E-Mail: office-romania@geze.com

**Russian Federation**

GEZE GmbH Representative Office  
Russia  
E-Mail: office-russia@geze.com

**Scandinavia**  
GEZE Scandinavia AB  
GEZE Sweden  
E-Mail: sverige.se@geze.com

GEZE Norway  
E-Mail: norge.se@geze.com

GEZE Finland  
E-Mail: finland.se@geze.com

GEZE Denmark  
E-Mail: danmark.se@geze.com

**Singapore**  
GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.  
E-Mail: gezesea@geze.com.sg

**South Africa**

DCLSA Distributors (Pty.) Ltd.  
E-Mail: info@dclsa.co.za

**Switzerland**  
GEZE Schweiz AG  
E-Mail: schweiz.ch@geze.com

**Turkey**  
GEZE GmbH Türkiye - İstanbul  
E-Mail: office-turkey@geze.com

**Ukraine**  
Repräsentanz GEZE Ukraine TOV  
E-Mail: office-ukraine@geze.com

**United Arab Emirates/GCC**  
GEZE Middle East  
E-Mail: geze@emirates.net.ae

**United Kingdom**  
GEZE UK Ltd.  
E-Mail: info.uk@geze.com

Tel.: 0049 7152 203-0  
Fax: 0049 7152 203-310  
**www.geze.com**

147680-01



**GEZE**